

Instrukcja obsługi

- Łóżko wodne 140 x 200 / 160 x 200

Ważne środki bezpieczeństwa

Podczas korzystania z urządzeń elektrycznych należy przestrzegać następujących podstawowych środków ostrożności.

Należy przeczytać wszystkie instrukcje i postępować zgodnie z nimi.

Ostrzeżenie: Aby zmniejszyć ryzyko pożaru i porażenia prądem elektrycznym:

- Sprawdzić powierzchnię, aby upewnić się, że jest płaska, gładka i wolna od ostrych przedmiotów lub innych materiałów, które mogłyby uszkodzić grzałkę.
- Rozpakuj grzałkę i połóż ją płasko pod materacem. Nie należy instalować grzałki w torbie transportowej. Worek transportowy należy prawidłowo zutylizować.
- Nie wolno dopuścić, aby rama spoczywała na grzejniku lub jego przewodzie.
- Jeśli rama ma otwór wyjściowy lub otwór na przewód grzałki, należy upewnić się, że krawędzie są gładkie.
- Nie gnieć, nie składać, nie uderzać młotkiem ani w żaden inny sposób nie zmieniać kształtu grzałki. Nie wolno wiercić otworów w grzałce.
- Nie ciągnąć grzałki za przewód zasilający.
- Nie używać gwóźdź, zszywek ani żadnych metalowych elementów mocujących do przymocowania grzałki do powierzchni nośnej.
- Umieścić całą grzałkę pod ramą (konieczne jest użycie ramy) i materacem. Upewnić się, że materac i rama nie są pofalowane.
- Nie zanurzać grzałki w wodzie.
- Nie podłączaj przewodu do gniazdka, dopóki materac nie zostanie napełniony wodą, ponieważ może to spowodować uszkodzenie grzałki lub materaca albo pożar.
- Przed opróżnieniem materaca należy odłączyć przewód od gniazdka elektrycznego.
- Nie używaj grzałki z niedopełnionym materacem.
- Grzałkę należy używać wyłącznie z materacami określonego typu, wskazanymi przez producenta.
- Nie należy umieszczać obcych materiałów, takich jak koce lub prześcieradła, nad grzałką.
- W przypadku zaobserwowania nieprawidłowego działania grzałki lub sterownika należy natychmiast odłączyć go od zasilania i skontaktować się z producentem lub sprzedawcą w celu naprawy lub wymiany.
- To urządzenie jest przeznaczone do użytku wyłącznie przez osoby, które normalnie

wyczuwają temperaturę i których masa ciała nie przekracza limitów mogących spowodować bezpośredni kontakt z grzałką. Przydatność zależy od typu materaca, stopnia wypełnienia i masy ciała. Długotrwały kontakt z grzałką może spowodować poważne oparzenia.

- Nigdy nie próbuj otwierać ani naprawiać modułu sterującego lub elementu grzejnego. Nie wolno umieszczać modułu sterującego wewnątrz łóżka.
- Nie należy używać tego urządzenia do celów innych niż podgrzewanie łóżek wodnych.
- Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub podobnie wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia potencjalnych zagrożeń.

Instalacja

1. Zmontuj ramę łóżka zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez producenta.
2. Upewnij się, że powierzchnia platformy jest płaska, gładka i wolna od ostrych przedmiotów, pozostałości pianki, tkanin, dziur po węzłach oraz innych materiałów, które mogłyby uszkodzić nakładkę grzewczą lub materac.
3. Umieść nakładkę grzewczą w odległości co najmniej 0,5 cm od połączeń podstawy platformy ramy oraz co najmniej 25 cm od krawędzi ramy. Nakładka powinna leżeć równolegle do połączeń podstawy i znajdować się 15 cm od nóg łóżka. Strona oznaczona jako „This Side Up” powinna być skierowana w stronę materaca.
4. Przelóż skrzynkę sterującą grzałki przez otwór wyjściowy w ramie łóżka lub narożniku platformy. Jeśli otwór wyjściowy nie został jeszcze przygotowany, należy go wykonać w miejscu blisko lokalizacji skrzynki sterującej. Upewnij się, że krawędzie otworu są gładkie, aby uniknąć uszkodzeń przewodów.

Nie należy modyfikować przewodów


Jednostka sterująca nie powinna być pozostawiana w kontakcie z materacem.

5. Umieść ramę z pianki w ramie łóżka, rozkładając ją równomiernie nad całą powierzchnią grzałki. Następnie włóż materac do środka ramy z pianki.
Upewnij się, że ani piankowa rama, ani materac nie są pozaginane, zwłaszcza w miejscach nad elementem grzewczym, ponieważ może to prowadzić do tworzenia się gorących punktów.
6. Napełnij materac zgodnie z instrukcją.
7. Po napełnieniu podłącz przewód zasilający jednostki sterującej do gniazdka elektrycznego.

Ostrzeżenie: Nieprawidłowa instalacja może zwiększyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem

Nie używaj żadnych elementów sterujących lub akcesoriów innych niż dostarczone z grzejnikiem, ponieważ może to prowadzić do uszkodzenia urządzenia lub stwarzać zagrożenie.

8. Ustaw pokrętkę temperatury na pożądaną wartość. Lampa kontrolna pozostanie włączona, dopóki materac nie osiągnie ustawionej temperatury. Gdy temperatura zostanie osiągnięta, kontrolka zgaśnie. W przypadku spadku temperatury poniżej wybranej wartości lampa włączy się ponownie, sygnalizując aktywację grzałki.
9. Przed opróżnieniem materaca zawsze odłączaj przewód zasilający modułu sterującego od gniazdka. Niezastosowanie się do tego może prowadzić do uszkodzenia grzałki lub materaca, utraty gwarancji, a nawet ryzyka pożaru.
10. Upewnij się, że piankowa rama i materac nad elementem grzewczym nie są pomarszczone.
11. Nigdy nie używaj materaca, który jest niedopełniony. Niedopełnienie może spowodować stopienie się górnej i dolnej części materaca.
12. Unikaj umieszczania podkładki grzewczej na lub nad połączeniami w podstawie ramy łóżka.

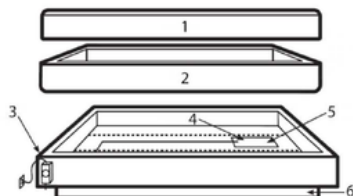

1. Materac wodny
2. Piankowa rama
3. Sterownik grzałki
4. Grzałka
5. Rama łóżka
6. Podest z systemem nośnym

Dwukomorowe materace wodne

Pod każdym materacem należy umieścić grzałkę. Nigdy nie instaluj grzałki pomiędzy dwoma materacami – może to prowadzić do przegrzania i zwiększać ryzyko pożaru.


Materace wodne softside

Sprawdź instrukcję producenta łóżka dotyczące prawidłowego umieszczenia grzałki.

Ostrzeżenie: Nieprawidłowe użytkowanie może prowadzić do pożaru lub porażenia prądem elektrycznym. Nie używaj grzałki pod pustym lub częściowo wypełnionym materacem łóżka wodnego. **Przed opróżnieniem materaca koniecznie odłącz grzałkę. Zlekceważenie tej instrukcji może skutkować ryzykiem pożaru.**

Ostrzeżenie: Siedzenie bezpośrednio na podkładce grzewczej może uszkodzić podkładkę, piankową ramę, materac lub użytkownika. Unikaj sytuacji, w których ktoś mógłby usiąść

bezpośrednio na podkładce. Na przykład: jeśli materac jest nieprawidłowo wypełniony, nadmierny nacisk może prowadzić do uszkodzeń. Ponadto prześcieradła, koce ani inne przedmioty nie powinny dotykać powierzchni podkładki grzewczej.



Niemowlęta i osoby niepełnosprawne fizycznie nie

powinny spać na materacu. Niemowlęta do 12. miesiąca życia lub osoby niepełnosprawne fizycznie mogą się udusić, lub zapaść w materac, leżąc twarzą w dół. Ponadto osoby z ograniczeniami fizycznymi, niewrażliwe na ciepło lub mające problemy z krążeniem mogą nie być w stanie zauważyć kontaktu z systemem grzewczym i nie odsunąć się w odpowiednim momencie, co grozi obrażeniami.

Przed rozpoczęciem użytkowania zapoznaj się ze wszystkimi ostrzeżeniami i instrukcjami dołączonymi do tego produktu oraz pozostałych elementów systemu.

Odpowiedni poziom napełnienia jest kluczowy dla komfortu snu i bezpiecznego korzystania z materaca wodnego. Należy wypełnić materac zgodnie z dołączoną instrukcją i wyregulować do preferowanego poziomu komfortu. Upewnij się, że materac jest odpowiednio napełniony, aby zapobiec opadaniu na poduszkę grzewczą. W razie potrzeby można dolać wody – jest to szczególnie istotne w przypadku materacy o swobodnym przepływie.

Podobnie jak w przypadku wszystkich urządzeń elektrycznych, ważne jest, aby prawidłowo zainstalować i używać materac. Zapoznaj się z instrukcjami dotyczącymi instalacji oraz zachowaj wszystkie środki ostrożności. Prawidłowa instalacja nie tylko zapewnia bezpieczeństwo, ale także wpływa na ważność ograniczonej gwarancji.

WB 6616, 6716

Napięcie: 230 VAC 50Hz

Moc znamionowa: 250 W


Do użytku z

Łóżkami wodnymi z pianką po bokach, na górze lub na dole materaca.



Łóżka wodne ze sztywną drewnianą ramą platformy i materacem wodnym zawierającym co najmniej 20 cm wody.

Nie używaj z

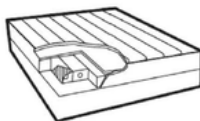

Łóżka wodne zawierające pojedyncze rurki lub cylindry wypełnione wodą.

Łóżka wodne wyposażone w pojedyncze węże lub cylindry wypełnione wodą nie mogą być ogrzewane przy użyciu modeli WB 6616 i 6716. Może to prowadzić do przegrzania przestrzeni między węzami lub cylindrami z powodu

braku odpowiedniej wymiany ciepła, co niesie ryzyko pożaru.

Uwaga: Grzałka staje się gorąca podczas nagrzewania, dlatego nie należy dotykać jej powierzchni. Bezpośredni i długotrwały kontakt ciała z powierzchnią grzałki (np. wynikający z nieodpowiedniego materaca lub przebywania nad grzałką) może prowadzić do poważnych oparzeń. Używanie tej grzałki w łóżkach dla dzieci, osób niepełnosprawnych lub osób, które nie odczuwają ciepła bądź nie mogą samodzielnie opuścić łóżka, jest niebezpieczne i surowo zabronione.

Po skonfigurowaniu łóżka należy sprawdzić, czy materac jest prawidłowo ustawiony. Upewnij się, że żadna część ciała nie styka się bezpośrednio ze spodem materaca, zarówno podczas siedzenia, jak i leżenia. Jakikolwiek kontakt ciała z dolną częścią materaca jest traktowany jako kontakt z grzałką i może doprowadzić do pożaru, porażenia prądem oraz uszkodzenia urządzenia.

Gwarancja

Okres gwarancji wynosi 2 lata od daty zakupu. Gwarancja obejmuje wyłącznie wady materiałowe, nie obejmuje natomiast kosztów robocizny. W celu zgłoszenia reklamacji należy dostarczyć dowód zakupu (paragon) oraz cały produkt.

Calesco

Västra Äägen 11, SE - 730 40 Kolbäck, Szwecja

Telefon: +46 (0)220 453 00, Fax: +46 (0)220 453 50